



MANUAL DE USUARIO |

2025



TVS
RAIDER
THE WICKED RIDE

ANEXO INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Verifique la carátula de este manual para conocer cuál de los siguientes dispositivos de seguridad posee su vehículo.



SISTEMA DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUCES (AHO)

Este sistema enciende automáticamente el faro delantero principal una vez que el motor arranca, garantizando así una mayor visibilidad del vehículo en carretera.

IMPORTANTE

Antes de encender el motor
verifique si el nivel de
aceite 4T
es el adecuado.
Ver sesión

**ACEITE
MOTOR**

Todos los derechos reservados.

**Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual, por
cualquier medio o procedimiento —electrónico, mecánico,
fotocopiado o de cualquier otro tipo— sin la autorización expresa y
por escrito de INDIAN MOTOS S.A.C.**

05	Introducción
06	Muy importante tener en cuenta
08	Sugerencias para conducir con seguridad
09	Acentado y consejos para el ahorro de combustible
10	Especificaciones técnicas del Vehículo
11	Identificación de partes
17	Tablero de instrumentos
33	Cronograma de mantenimiento periódico
35	Procedimientos sugeridos de mantenimiento
45	Recomendaciones y datos importantes
53	Almacenamiento del Vehículo
55	Servicio Técnico Autorizado (STA) - Pagina Web
57	Garantía y Servicios
63	Recomendaciones
66	Limitaciones de Garantía
67	Información de servicio
70	¿Qué son las revisiones Periódicas?
73	Excepciones de Garantía
74	Cupones de servicio

INTRODUCCIÓN

TVS 

Es nuestro deseo agradecerle por escoger esta motocicleta (en adelante, "el Vehículo") con el respaldo de INDIAN MOTOS S.A.C. (en adelante, "INDIAN" o "la Compañía").

Su nuevo vehículo es el resultado de una avanzada ingeniería automotriz, pruebas exhaustivas y un esfuerzo constante por lograr confiabilidad, seguridad y rendimiento. Estamos seguros de que el vehículo estará a la altura de su elección y de que usted se sentirá orgulloso de su funcionamiento.

Le recomendamos leer este Manual de Usuario antes de conducir, de modo que esté completamente familiarizado con la operación de los controles del vehículo, así como con sus características, capacidades y limitaciones.

Para garantizar una larga vida útil y un óptimo desempeño de su motocicleta, procure brindarle el cuidado y mantenimiento adecuados descritos en este manual, utilizando siempre repuestos genuinos a través de un Servicio Técnico Autorizado (STA).

Confíe el mantenimiento y las reparaciones exclusivamente a los Servicios Técnicos Autorizados por INDIAN MOTOS, donde le ofrecemos 5 revisiones de servicio programado para mantener su vehículo en perfectas condiciones.

Debido a las continuas mejoras en el diseño y rendimiento, en algunos casos pueden presentarse

ligezas diferencias entre su vehículo real y las ilustraciones o descripciones contenidas en este manual. Si desea información más detallada sobre su vehículo, consulte con su agente comercial o con un Servicio Técnico Autorizado (STA) de INDIAN MOTOS.

INDIAN MOTOS S.A.C.

Av. La Marina 774 – Pueblo Libre, Lima, Perú

📞 Línea gratuita nacional: 0 800 77717

📞 Central: (01) 719-3800

✉ Correo: info@indianperu.com.pe

🌐 Página web: www.tvsperu.com

IMPORTANTE

El fabricante se reserva el derecho de realizar, en cualquier momento y sin obligación de actualizar este manual, modificaciones en el vehículo, sus partes o accesorios, cuando lo considere conveniente o necesario.

Las imágenes contenidas en este manual son referenciales. El producto adquirido por usted corresponde a las características vigentes al momento de la compra y puede no coincidir de manera exacta con lo aquí ilustrado.

DESDE EL PRIMER DÍA.

¡FELICITACIONES!

Usted ha adquirido un vehículo de 4 tiempos, con los últimos avances tecnológicos. Sin embargo, su máxima calidad y excelente presentación no bastan si no se convierte en un conductor responsable y brinda a su vehículo los cuidados y atenciones que requiere. Con su motocicleta respaldada por INDIAN MOTOS, usted accede a un estilo de vida que le otorga libertad, comodidad y economía, permitiéndole ir donde quiera, cuando quiera. Nos complace profundamente acompañarle en esta nueva etapa, y por ello estamos interesados en que disfrute al máximo de su vehículo. Para contribuir a ello, hemos resumido algunas recomendaciones básicas de uso y mantenimiento, de cumplimiento obligatorio:

RECOMENDACIONES GENERALES

Millones de motocicletas como la suya circulan en el mundo en excelentes condiciones gracias a que sus propietarios cumplen con los cuidados adecuados. Usted puede ser uno de ellos.

Lea y estudie cuidadosamente este Manual de Garantía y Mantenimiento y siga sus instrucciones de manera exacta y oportuna. Esto le evitará pérdidas de tiempo, dinero y bienestar, además de brindarle una experiencia más segura y placentera.

- Ejercítense en estas operaciones hasta dominarlas:
- Verifique siempre el nivel de aceite del motor.
- Revise diariamente el nivel de líquido refrigerante (si aplica).
- Verifique y calibre la presión de aire de las llantas.
- Revise el nivel de líquido de frenos (si aplica).
- Verifique la tensión de los frenos (si aplica).
- Limpie, verifique y lubrique la cadena de transmisión.

SIEMPRE TENGA EN CUENTA:

Su vehículo está diseñado para funcionar con gasolina. Para obtener la máxima potencia y desempeño, use únicamente el combustible recomendado por INDIAN MOTOS (ver cuadro de especificaciones técnicas).

⚠ Precaución: No llene completamente el tanque de gasolina, ya que esta se expande fácilmente y podría rebosar por el respiradero de la tapa del tanque.

- Mantenga la presión de aire de las llantas según lo indicado en las especificaciones técnicas. Esto prolongará su vida útil y reducirá el consumo de combustible.
- Use siempre los dos frenos (delantero y posterior) de manera simultánea. Practique desde el inicio hasta que se convierta en un hábito natural.
- No intente reparaciones si no es experto. En ese caso, lleve su motocicleta a un Servicio Técnico Autorizado (STA).
- Conduzca respetando las normas de tránsito y tenga especial precaución durante la noche y en los días lluviosos.

- Dedique cada semana un momento al aseo cuidadoso del vehículo y a la revisión y ajuste de tornillos y tuercas.

MANTENGA CONSIGO OBLIGATORIAMENTE:

- Herramienta del vehículo
- Licencia de conducción
- Seguro obligatorio SOAT
- Casco

ES MUY RECOMENDABLE:

- Impermeable
- Chaqueta
- Gafas de protección
- Guantes

CUANDO SALGA DE VIAJE:

- Inflador de mano
- Cables
- Focos nuevos
- Bujía nueva
- Medidor de presión del aire de las llantas
- Otras herramientas necesarias

Un motociclista inteligente es aquel que quiere seguir disfrutando su pasión por muchos años y, por ello, no se arriesga innecesariamente. INDIAN MOTOS presenta el Top 10 del motociclista seguro:

1. Use siempre un buen casco de seguridad y manténgalo abrochado. No lo vea solo como una obligación de tránsito, sino como una protección real en caso de accidente.
2. Maneje a la defensiva: asuma que los demás conductores no lo han visto y anticipese a las emergencias.
3. Nunca adelante entre dos vehículos en movimiento. Un cambio inesperado de cualquiera de ellos puede hacerle perder el control y provocar un accidente.
4. Evite transitar sobre líneas o señales pintadas en el pavimento cuando la vía esté mojada. Esté atento también a las manchas de aceite dejadas por otros vehículos.
5. Utilice siempre las direccionales y luces (posterior y frontal) para indicar sus maniobras. Refuércese con la visión de los espejos, teniendo en cuenta que los objetos pueden parecer más cercanos de lo que realmente están.
6. Mantenga la presión de aire de las llantas según lo indicado en este manual (ver cuadro de especificaciones técnicas). Una presión incorrecta reduce la adherencia, vuelve inestable la conducción y aumenta el consumo de combustible.
7. Utilice ambos frenos al detenerse. Recuerde: el freno delantero aporta aproximadamente el 70% de la potencia de frenado y el trasero el 30%. Practique la maniobra en un lugar seguro para reaccionar con eficacia en una emergencia.
8. Antes de girar o cruzar una intersección, mire primero a la izquierda, luego a la derecha y nuevamente a la izquierda. Esto reduce el riesgo de que aparezca un vehículo inesperadamente.
9. Adelante siempre por la izquierda. Hacerlo por la derecha es extremadamente peligroso.
10. Conduzca a una velocidad prudente, menor a la que usted y su vehículo podrían alcanzar. Así contará con reflejos y capacidad de maniobra extra para responder ante imprevistos como peatones, otros vehículos u obstáculos en la vía.

Los primeros 750 km de recorrido del vehículo se denominan período de asentado. Esta etapa es crucial: un manejo adecuado durante este tiempo contribuirá a garantizar una mayor vida útil y un mejor rendimiento del motor.

RECOMENDACIONES DURANTE EL ASENTADO

- La velocidad máxima recomendada es de 50 KM/H.
- Varíe constantemente la velocidad, sin exceder el límite, para un mejor acoplamiento de los componentes del motor.
- No acelere excesivamente el motor ni lo lleve al límite de revoluciones.
- No mueva el vehículo inmediatamente después de encenderlo. Deje que el motor se caliente al menos 1 minuto a bajas revoluciones, para permitir que el aceite lubrique todas las partes internas.
- Durante el calentamiento, presione y libere lentamente la manija del embrague en tres ocasiones para favorecer la lubricación del embrague y otros componentes.
- Evite que el motor se apague. Baje a una marcha inferior a tiempo para mantener la fuerza del vehículo.
- Conduzca a una velocidad constante y apropiada, evitando aceleraciones y frenadas innecesarias. Esto mejora la seguridad, el consumo de combustible y prolonga la vida útil del vehículo.
- Si conduce dentro del límite de 60 km/h, notará una mayor economía en el consumo de combustible.
- Verifique que los frenos no impidan el giro normal de las llantas y evite conducir con el pedal del freno presionado.
- Apague el motor si va a estar detenido por más de 2 minutos.
- Revise periódicamente todas las mangueras y cables.
- Inspeccione periódicamente la bujía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO

TVS 

Motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos
Diámetro x Carrera	53.5 x 55.5 mm
Cilindrada	124.76 cc
RPM de ralentí	1400-1600 rpm
Relación de compresión	10:1
Potencia máxima	12.73 HP @ 8000 rpm
Torque máximo	11.5 Nm @ 6500 rpm
Sistema de alimentación	Carburador
Bujía	BOSCH UR5KCW o CHAMPION RG8MC4
Tolerancia de la bujía	0.9 - 1.0 mm
Arranque	Eléctrico y pedal
Transmisión	5 velocidades
Patrón de cambios	1-N-2-3-4-5
Refrigeración	Aire
Freno delantero	Disco de 240 mm
Freno posterior	Tambor de 130 mm
Tipo de combustible	Regular
Capacidad del depósito	10 L (2.64 Gal)

Dimensiones

Largo	2067 mm
Alto	1028 mm
Ancho	767 mm


Distancia entre ejes	1326 mm
Altura libre al suelo	181 mm
Llanta delantera	80/100-17 Tubeless
Llanta posterior	100/90-17 Tubeless
Presión llanta delantera	25 psi
Presión llanta posterior	28 psi
Presión llanta posterior (con acompañante)	32 psi

Sistema eléctrico

Faro delantero	12V, LED, 10W x 3 unds
Faro posterior	12V, LED, 0.3W/2.5W x 14
Luces direccionales	12V, 10W x 4 unds
Indicador neutro	LED
Indicador luz de alta	LED
Indicador direccionales	LED
Tablero de Instrumentos	LCD
Claxon	12V
Batería	12V, 4 Ah
Peso neto	120 kg
Capacidad de carga	130 kg

IDENTIFICACIÓN DE PARTES

TVS 

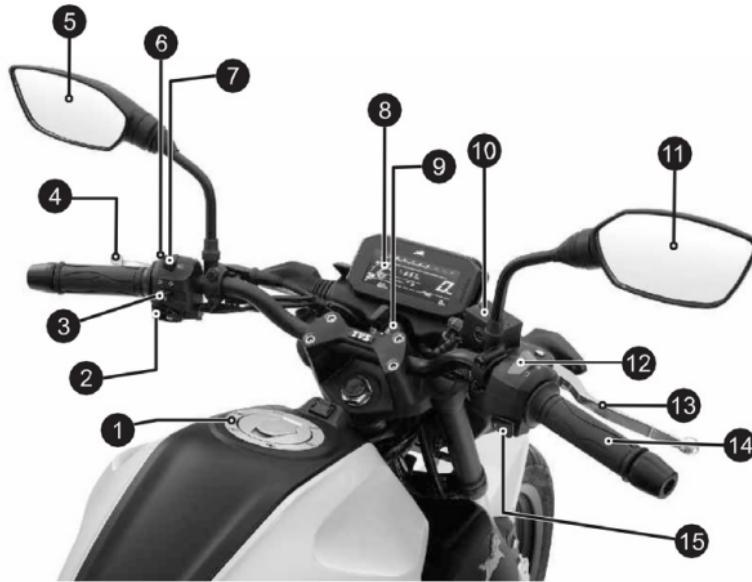

1. Tapa del tanque.
2. Interruptor de claxon.
3. Interruptor de direccionales.
4. Manija de embrague.
5. Espejo izquierdo.
6. Interruptor de luz de paso.
7. Interruptor de luces.
8. Tablero de instrumentos.
9. Interruptor de encendido.
10. Bomba de freno delantero.
11. Espejo derecho.
12. Interruptor de paro de motor.
13. Manija freno delantero.
14. Acelerador.
15. Interruptor de arranque eléctrico.

IDENTIFICACIÓN DE PARTES


TVS 



- 1.** Guardabarros posterior.
- 2.** Eje de rueda posterior.
- 3.** Posapié posterior izquierdo.
- 4.** Posapié delantero izquierdo.
- 5.** Soporte lateral.
- 6.** Soporte central (No en foto).
- 7.** Pedal de cambios.
- 8.** Eje de rueda delantera.
- 9.** Tapa lateral izquierda.



- 1.** Disco de freno delantero.
- 2.** Eje de rueda delantera.
- 3.** Caliper de freno delantero.
- 4.** Bujía.
- 5.** Tapa de aceite de motor.
- 6.** Pedal de freno posteior.
- 7.** Posapiés delantero derecho.
- 8.** Posapiés posterior derecho.
- 9.** Eje de rueda posterior.
- 10.** Tubo de escape.
- 11.** Tapa lateral derecha.

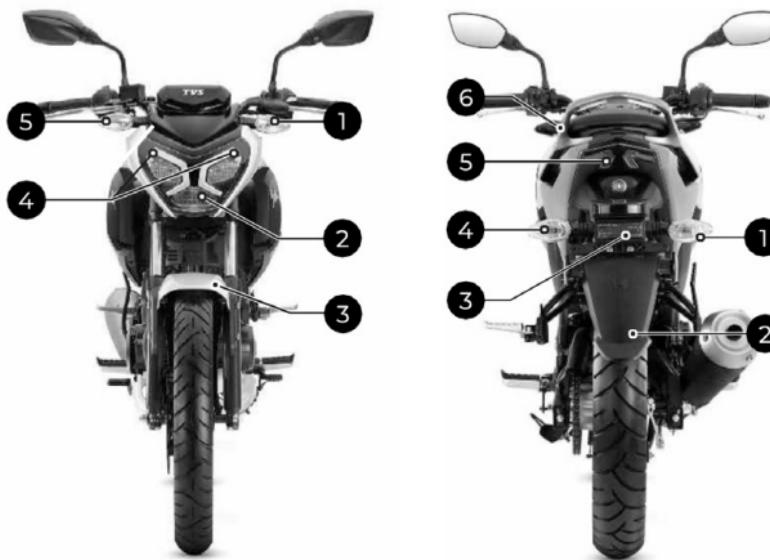


VISTA FRONTAL

1. Direccional delantera izquierda.
2. Faro principal.
3. Guarda fango delantero.
4. Luz de posición.
5. Direccional delantera derecha.

VISTA POSTERIOR

1. Direccional posterior derecha.
2. Guarda fango posterior.
3. Reflector posterior.
4. Direccional posterior izquierda.
5. Luz posterior
6. Agarradera pasajero.

Los números de motor y VIN (Número de Identificación del Vehículo) se usan para registrar el Vehículo y deben corresponder a los establecidos en la tarjeta de propiedad. Ellos son el único medio para distinguir su Vehículo de otros del mismo modelo y tipo.

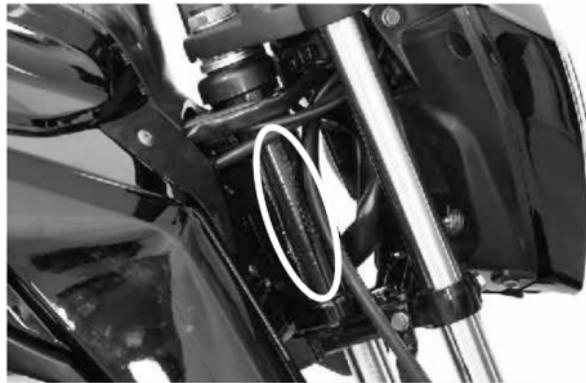

El número de VIN está ubicado al lado derecho de la columna de dirección. Para acceder a este, simplemente gire la dirección hacia la izquierda.



El número de motor está ubicado en él cárter izquierdo del motor, cerca al cilindro.

LLAVE

Se utiliza una llave común para el interruptor de encendido, seguro de dirección, seguro de asiento y la tapa del tanque de combustible.



INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

Habilita y deshabilita el circuito eléctrico y el bloqueo de la dirección. Tiene las siguientes tres posiciones:

1. OFF:

Todos los circuitos eléctricos están deshabilitados, motor apagado y es posible retirar la llave.

2. ON:

Todos los circuitos eléctricos están habilitados, el tablero de instrumentos y los testigos de advertencia realizan el autodiagnóstico. El motor puede ser encendido y no es posible retirar la llave.

3. LOCK:

La dirección puede ser bloqueada para ambos lados.


Para bloquear la dirección gire el manubrio para cualquiera de los dos lados, presione levemente la llave hacia adentro del interruptor y gírela hacia la posición "LOCK".

Todos los circuitos eléctricos están deshabilitados, la dirección está bloqueada y es posible retirar la llave. Para desbloquear la dirección, presione levemente la llave hacia el interior del interruptor y gírela hacia la posición "OFF".

TABLERO DE INSTRUMENTOS


TVS 

Este Vehículo está equipado con un tablero de instrumentos totalmente digital con muchas características.

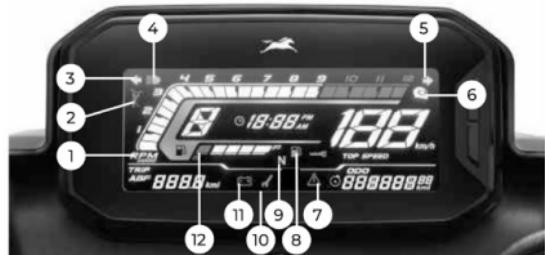

1. TACÓMETRO

Indica la velocidad del motor en múltiplos de 1.000 rpm (Revoluciones por minuto).

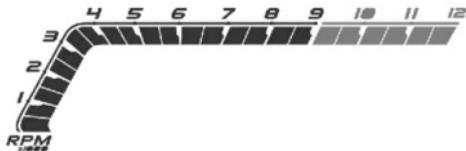

2. INDICADOR DE SOPORTE LATERAL

Se ilumina cuando el soporte lateral esta extendido.
(Aplica solo para las versiones con sensor).
De lo contrario, solo se muestra por pocos segundos cuando el tablero hace el autodiagnóstico al inicio.

3. INDICADOR DE DIRECCIONALES IZQUIERDAS

Titila cuando las direccionales izquierdas están activadas.

4. INDICADOR DE LUZ ALTA

Se ilumina cuando la luz alta está activada.

5. INDICADOR DE DIRECCIONALES DERECHAS

Titila cuando las direccionales derechas están activadas.

6. INDICADOR DE CASCO

Se ilumina durante 10 segundos cada que el interruptor de encendido es llevado a la posición "ON", para recordar al conductor el uso adecuado del casco.

7. INDICADOR DE MAL FUNCIONAMIENTO DEL ISG

Se ilumina cuando se presenta una falla en el sistema de encendido ISG.

Si el indicador permanece encendido luego del autodiagnóstico del tablero lleve el Vehículo a un Servicio Técnico Autorizado (STA) por Indian tan pronto como le sea posible.

8. INDICADOR DE COMBUSTIBLE BAJO

Se ilumina cuando el combustible alcanza el nivel mínimo seguro y en el tablero de instrumentos la línea azul titila.

9. INDICADOR DE NEUTRO

Se ilumina cuando la caja de cambios del vehículo se encuentra en punto muerto (Neutro) y se apaga cuando se engrana cualquier otra marcha.

10. RECORDATORIO DE REVISIÓN

Si el vehículo alcanzó el kilometraje necesario para la revisión siempre que ponga el interruptor de encendido en "ON", el indicador destellará durante 10 segundos después que termina el autodiagnóstico del tablero.

Visite un Servicio Técnico Autorizado (STA) de Indian para realizar la revisión.

11. INDICADOR DE BATERÍA BAJA

Se ilumina si el voltaje de la batería es bajo. Visite lo más pronto posible un Servicio Técnico Autorizado (STA) de Indian.

12. INDICADOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE

Indica mediante 5 barras el nivel aproximado de combustible en el depósito.

Las 5 barras se muestran cuando el combustible en el depósito supera 8.5 litros aproximadamente.



Cuando quedan disponibles **5.5 litros** aproximadamente, el indicador muestra **3 barras**.



Cuando el indicador muestra solo 1 barra, el nivel se acerca al mínimo seguro, **2.2 litros** aproximadamente.



Una vez el combustible disponible sea solo **1.2 litros** aproximadamente no hay barras visibles y el indicador de combustible bajo parpadea.



Si las 5 barras del indicador de nivel de combustible titilan visite el Servicio Técnico Autorizado (STA) de Indian tan pronto como sea posible.

TABLERO DE INSTRUMENTOS

TVS



13. INDICADOR DE CAMBIO

Esta función muestra en el tablero el cambio de marcha.



14. VELOCÍMETRO

Indica la velocidad del Vehículo en kilómetros por hora (km/h).



15. INDICADOR DE VELOCIDAD MÁXIMA

Guarda la máxima velocidad alcanzada por el conductor hasta el momento en km/h.



16. ODÓMETRO

El odómetro registra el total de la distancia recorrida por el Vehículo en kilómetros.



17. TIEMPO DE VUELTA

Es el tiempo total requerido por el Vehículo para completar una vuelta.

Una vez el Vehículo supera 2km/h, el contador inicia y cuando la velocidad disminuye de 2 km/h el contador se detiene. Si la velocidad aumenta nuevamente el contador continua la cuenta. La distancia de vuelta termina cuando el interruptor de encendido se mueve a la posición "OFF".



18. RELOJ DIGITAL

Indica la hora en formato de 12 o 24 horas según la preferencia del usuario. Si la batería es desconectada la hora del reloj se reinicia a 12:00.



19a. TRIP A, TRIP B

Los TRIP indican la distancia recorrida desde la última reiniciación a cero. El dígito después del punto (hacia la derecha) indica décimas de kilómetro o milla.



19b. TRIP F

Esta función muestra la distancia recorrida cuando el símbolo () indicador de combustible bajo empieza a destellar y cuando el indicador del nivel de combustible solo muestra un nivel o cuando destella

constantemente y no muestra ningún nivel, el tablero automáticamente cambia al modo "TRIP F" desde 0 km o 0 millas, según la configuración.

Si el nivel de combustible permanece en los niveles mínimos, el valor del "TRIP F" se guardará incluso si el interruptor de encendido se lleva a la posición "OFF".

El contador se detiene y desaparece automáticamente después que el nivel de combustible esta por debajo del mínimo seguro. El "TRIP F" no se puede activar o desactivar manualmente.

Cada vez que el interruptor de encendido se lleva a la posición "ON", el "TRIP F" se activa automáticamente si el nivel de combustible está en los niveles mínimos seguros.




BOTONES MODE Y SET



Los botones sirven para cambiar entre varios modos y ajustar las diferentes funciones del tablero.

Realice una presión corta, inferior a 2 segundos, del botón MODE para acceder a los siguientes modos:

1. TRIP A
2. TRIP B

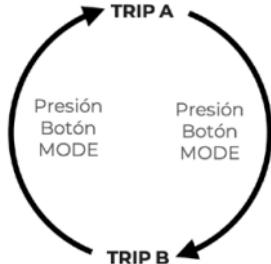

Para reiniciar alguno de los TRIP, presione sostenidamente el botón SET por algunos segundos. Realice una presión sostenida, de 3 a 5 segundos, del botón MODE para acceder a los siguientes modos:

1. ODÓMETRO (ODO)
2. TIEMPO DE VUELTA
3. VELOCIDAD MÁXIMA
4. AJUSTE DE RELOJ



1. En el modo **ODO**, presione sostenidamente el botón MODE para entrar en el modo **TIEMPO DE VUELTA**, los valores no pueden ser reiniciados en el modo **TIEMPO DE VUELTA**.

1. En el modo **TIEMPO DE VUELTA**, presione sostenidamente el botón MODE para entrar en el modo **VELOCIDAD MÁXIMA**. Para reiniciar el valor de velocidad máxima guardado en el tablero, presione sostenidamente el botón SET.
2. En el modo **VELOCIDAD MÁXIMA**, presione sostenidamente el botón MODE para entrar en el modo AJUSTE DE RELOJ.
8. Presione el botón **SET** para configurar la hora y presione sostenidamente el botón **MODE** para salir del modo **AJUSTE DE RELOJ**.

ILUMINACIÓN DEL TABLERO

Puede ajustar el brillo del tablero, para disminuir la iluminación en la noche.

El tablero cuenta con dos modos así:

- Luz día (6:00 am a 6:00 pm): Brillo al 100%, no es posible ajustar.
- Luz noche (6:00 pm a 6:00 am): Brillo ajustable en 4 niveles.

AJUSTE DE ILUMINACIÓN

1. Asegúrese de que el tablero esté en modo TIEMPO DE VUELTA.
2. Presione el botón **SET** sostenidamente, una vez ingrese en el modo de ajuste de iluminación verá en el la zona de los TRIP el mensaje "**ILLU**" y en la zona del ODO verá "----".

1. Presione el botón **MODE** para cambiar entre los diferentes niveles de iluminación.
2. Presione el botón **SET** sostenidamente para configurar la iluminación y para volver al modo **ODO**.



AJUSTE MPH Y KM/H

1. Con el interruptor de encendido en OFF, presione el botón **MODE**.
2. Con el botón presionado, mueva el interruptor de encendido a la posición ON y mantenga el botón presionado por más de 10 segundos para cambiar entre "km/h" y "mph".

1. INTERRUPTOR DEL CLAXON

 Presione el interruptor para hacer sonar la bocina. Es usado para atraer la atención de los otros usuarios en la vía en caso de peligro.

2. INTERRUPTOR DE DIRECCIONALES

Presione el interruptor hacia el lado que requiera para accionar cada una de las direccionales así:

 Direccional izquierda

 Direccional derecha

Presione hacia el centro para apagar las direccionales.

3. MANIJA DE EMBRAGUE

Use la manija de embrague para desacoplar la transmisión de la rueda posterior mientras realiza los cambios de marcha.

4. INTERRUPTOR LUZ DE PASO

Presione el interruptor de luz de paso para encender la luz alta. Si el interruptor de paso es presionado mientras la luz alta está activada no se presentarán cambios.


5. INTERRUPTOR DE CAMBIO DE LUCES

La farola, la luz de cola y el tablero de instrumentos se iluminan automáticamente cuando se enciende el vehículo.

Solo el posible controlar la luz alta o baja con el interruptor de cambio de luces así:

 Luz alta.

 Luz baja.

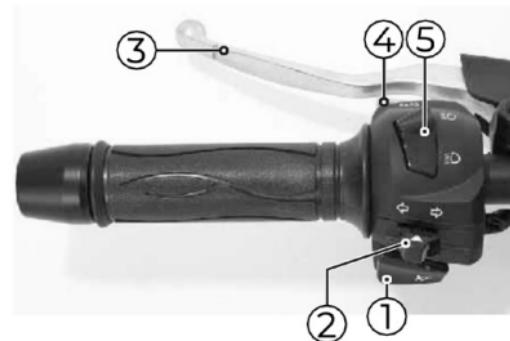


1. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO ELÉCTRICO

Cuando la transmisión se encuentra en Neutro, presione el interruptor de arranque para arrancar el vehículo.

Cuando el vehículo se encuentra en alguna marcha engranada, presione la manija de embrague y el interruptor de encendido.

2. ACELERADOR

La velocidad del motor es controlada por la rotación del acelerador. Girando hacia adentro se incrementa la velocidad del motor, girando hacia afuera se disminuye la velocidad del motor.

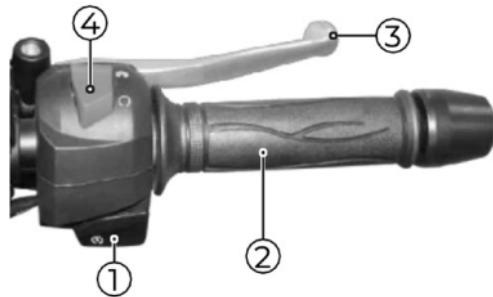

3. MANIJA DE FRENO DELANTERO

Controla el circuito hidráulico que opera en el sistema de freno delantero. Presione la manija de freno hacia el manillar para activar el freno, la luz de freno se iluminará.

4. INTERRUPTOR DE PARO DE MOTOR

Es usado para cortar la electricidad al motor, pero los demás sistemas siguen activos.

-  El circuito de encendido está desactivado, no es posible encender el motor.

-  El circuito eléctrico del motor está habilitado, es posible encender el motor.

TAPA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE

Este vehículo cuenta con una tapa del tanque de combustible con bisagra (2).


Para abrir la tapa del tanque de combustible mueva hacia arriba la tapa de protección (1).

Inserte la llave y gírela hacia la derecha y levante la tapa. Para cerrar la tapa presiónela hacia el tanque, gire la llave hacia la izquierda, retírela y mueva la tapa de protección (1) hacia abajo.



NOTA:

La capacidad del tanque de combustible puede tener una ligera variación respecto a la capacidad indicada.

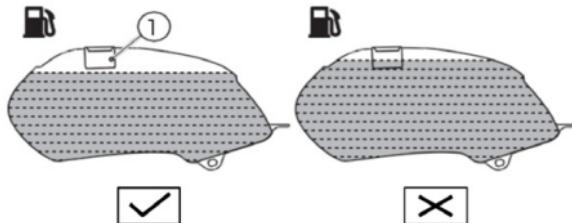

PRECAUCIÓN:

Nunca llene el tanque de combustible por encima del cuello del depósito (1). Llenar por encima del cuello puede generar problemas de encendido o funcionamiento incorrecto del Vehículo.

PEDAL DE ARRANQUE

Está ubicado al lado derecho del vehículo.

Para encender el Vehículo, ponga el interruptor de encendido en la posición “ON” y la transmisión en neutro. Ubique su pie sobre el pedal de arranque y muévalo hacia abajo con un movimiento rápido.

Solo use el encendido por pedal cuando el Vehículo se encuentra en neutro.



PEDAL DE FRENO POSTERIOR

Está ubicado al lado derecho del Vehículo.

Presione el pedal de freno posterior con el pie derecho para activar el freno de la rueda posterior, la luz de freno se iluminará.



PEDAL DE CAMBIOS

Está ubicado en el lado izquierdo del Vehículo. Cuando la transmisión se encuentra en el punto muerto (Neutro) se enciende el indicador de neutro en el tablero. Para cambiar de neutro a 1era, presione el pedal de cambios. Para cambiar a 2da, mueva la el pedal hacia arriba. Repita el movimiento del pedal hacia arriba para subir de marchas, hasta 5ta.




NOTA:

Nunca realice un cambio de marcha sin presionar la manija del embrague y soltar el acelerador.

SOPORTE CENTRAL Y LATERAL

Este Vehículo viene equipado con dos paradores. Parador central (1) y parador lateral (2).

Para poner el Vehículo en el parador central, tome el manubrio con la mano izquierda mientras con la mano derecha tome la agarradera del acompañante. Ubique firmemente su pie en la extensión del parador central (1a) y presione lo necesario. Asegúrese que ambas patas del parador central estén en contacto con el piso.

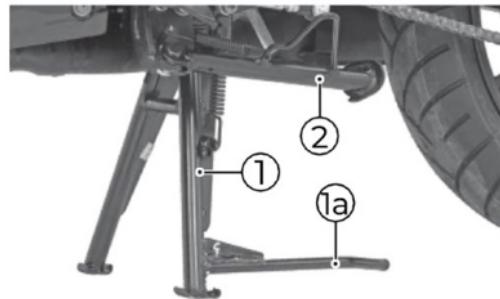

NOTA:

Se recomienda no apoyarse o sentarse sobre el Vehículo cuando esté sobre alguno de los dos paradores. Esta es una mala práctica que con el tiempo puede afectar el correcto funcionamiento de los mismo.

SEGURO DE ASIENTO

Está ubicado en la parte de atrás del vehículo, bajo la luz de cola. Sirve para quitar el asiento y acceder al kit de herramientas.

Para retirar el asiento:

1. Inserte la llave y gírela hacia la derecha.
2. Retire el asiento halando la parte posterior hacia arriba y luego hacia atrás.

Para instalar el asiento:

1. Ubique el asiento en posición y empuje hacia adelante y hacia abajo, cuando escuche un click puede retirar la llave.



KIT DE HERRAMIENTAS

El vehículo está equipado con un kit de herramienta, que puede ser de utilidad en caso de emergencia o de mantenimiento. Está ubicado en la parte posterior de asiento posterior.

Remueva el asiento según las instrucciones anteriores para acceder al kit de herramienta.



Localizado en la parte delantera del tanque de combustible, cerca al manubrio. Siga las siguientes recomendaciones para usar el cargador correctamente:

Que hacer:

1. Solo use el puerto USB para cargar teléfonos móviles.
2. Asegúrese que no entre agua, cerrando correctamente la tapa del puerto.
3. Utilice un cable adecuado y en buenas condiciones.

Que no hacer:

1. No deje la tapa del puerto USB abierta o cerrada parcialmente.
2. No cargar más de un dispositivo a la vez.
3. No conecte cables forzando el puerto USB.
4. No cargue su teléfono móvil con el Vehículo apagado.



ITEM	QUE VERIFICAR
Aceite de motor	Nivel de aceite de motor recomendado (Ver nivel de Aceite de motor).
Embrague	Holgura correcta, suave y gradual funcionamiento.
Luces	Correcto funcionamiento de la farola (luz alta y luz baja), indicador de luz alta, luz del tablero de instrumentos y luz posterior.
Llantas	Presión de aire de las llantas recomendado (Ver especificaciones técnicas) Estado de las llantas y profundidad de banda de rodadura.
Acelerador	Holgura correcta y suave funcionamiento.
Combustible	Cantidad de combustible suficiente para el trayecto planeado.
Dirección	Movimiento suave, sin juego u holgura.
Batería	Correcto funcionamiento del claxon, luz de freno, direccionales, indicadores del tablero de instrumentos, medidor del nivel de combustible y arranque eléctrico. (Si aplica)
Ruedas	Libre rotación.
Frenos	Nivel y holgura correctos.

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO



REVISIÓN

ÍTEM REVISIÓN KM	1° 750	2° 3000	3° 6000	4° 9000	5° 12,000	OBSERVACIONES
Aceite de motor	R	R	R	R	R	Reemplace cada 3000 km
Filtro de aceite (Tamiz)	C	C	C	C	C	-
Filtro centrifugo	-	C	C	C	C	Limpie cada 9000 km
Bujía	-	I & A	R	I & A	R	Reemplace cada 9000 km
Filtro de aire	-	I & C	R	I & C	R	Reemplace cada 9000 km
Calibración de válvulas	-	I & A	I & A	I & A	I & A	-
Carburador	-	-	C & A	-	C & A	-
Manguera de combustible	I	I	I	I	I	-
Juego libre cable del embrague	I,A & L	-				
Juego libre cable del acelerador	I & A	I & A	I & A	I & A	I & A	-
Juego libre de la dirección	I & A	I & A	I & A	I & A	I & A	-
Suspensión delantera	I	I	I	I	I	Cambie el aceite cada 18000 km
Suspensión posterior	I	I	I	I	I	-
Todos los tornillos	I & TI	-				
Luces, interruptores y claxon	I	I	I	I	I	-
Cadena de transmisión	I, C, L & A	L, C, L & A	I, C, L & A	I, C, L & A	I, C, L & A	-
Cables	I,A & L	Revise correcto funcionamiento				
Acelerador	-	-	L	-	L	Use lubricante para partes móviles

R - REMPLAZAR

I - REVISAR

T - COMPLETAR

C - LIMPIAR

A - AJUSTAR

L - LUBRICAR

TI - APRETAR

S - CALIBRAR

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO



ÍTEM REVISIÓN KM	REVISIÓN					OBSERVACIONES
	1° 750	2° 3000	3° 6000	4° 9000	5° 12,000	
Faro delantero	I&A	I&A	I&A	I&A	I&A	-
Voltaje de la batería	I	I	I	I	I	-
Efectividad de los frenos	I	I	I	I	I	-
Pedal / Manija de freno	L	L	L	L	L	Use lubricante para partes móviles
Pastillas de freno	I	I	I	I	I	Reemplace si es necesario
Líquido de frenos	I&T	I&T	I&T	I&T	I&T	Reemplace cada 18000 km
Sistema de frenos	I	I	I	I	I	
Libre giro de las ruedas	I	I	I	I	I	
Soporte central/lateral	L	L	L	L	L	Use lubricante para partes móviles
Rodamientos del basculante	-	-	-	-	-	Lubricar con grasa
Presión aire de llantas	I&S	I&S	I&S	I&S	I&S	
Ralentí	I&S	I&S	I&S	I&S	I&S	
Emisiones en Ralentí CO%	I&S	-	-	-	-	Use analizador de gases

R - REMPLAZAR

I - REVISAR

T - COMPLETAR

C - LIMPIAR

A - AJUSTAR

L - LUBRICAR

TI - APRETAR

S - CALIBRAR

RECOMENDACIONES DE LUBRICACIÓN



APLICACIÓN	CANTIDAD	TIPO
Aceite de motor	1000 ml (Cambio)	(SAE 10W30 API-SL, JASO MA2) Sintético o semi-sintético
Aceite de suspensión	155 +/- 2.5 cc, cada tubo	Aceite de suspensión
Líquido de frenos	-	DOT 3 / DOT 4
Grasa	-	-
Lubricante de cadena	-	-

BATERÍA

Está ubicada bajo la tapa del lado izquierdo. El nivel de electrolito de la batería debe mantenerse entre el mínimo y el máximo para evitar daños en la batería. Para revisar el nivel siga el siguiente procedimiento:

1. Ponga el vehículo sobre el parador central en una superficie plana y retire la tapa izquierda.
2. Revise que el nivel del electrolito se encuentre entre MIN y MAX.
3. Si el nivel de electrolito está bajo el MIN adicione solo agua destilada hasta el MAX retirando los tapones de llenado.



4. Instale nuevamente los tapones y limpie la batería, aplique vaselina en los bornes para evitar la corrosión.

NOTA:

Luego de realizada la carga inicial de la batería, nunca rellene con ácido. Use solamente agua destilada.

Siempre conecte primero el terminal positivo y luego el negativo para evitar chispas.

No obstruya, corte o cambie la ruta de la manguera de ventilación de la batería. Verifique que el tubo este puesto firmemente en la batería y que descargue en una zona despejada.


NOTA:

Si su batería es de libre mantenimiento (MF o VRLA) no es necesario revisar el nivel de electrolito, solo verifique que el voltaje sea mayor o igual a 12.7V. En caso de estar por debajo de este valor, visite un Servicio Técnico Autorizado (STA) de Indian.


REEMPLAZAR EL FUSIBLE

Si el sistema eléctrico no funciona, puede deberse a una falla del fusible principal. Un corto circuito o una sobre carga en el sistema eléctrico son las causas principales de falla del fusible. Siga el siguiente procedimiento para revisar y remplazar el fusible:


1. Apague el vehículo.
2. Retire tapa del lado izquierdo.
3. Las cajas fusibles se encuentran al lado de la batería y una caja contiene un fusible de 10A y un fusible de 15A. La otra caja contiene el fusible principal de 30A.
4. Abra la caja fusibles y retire el fusible quemado.

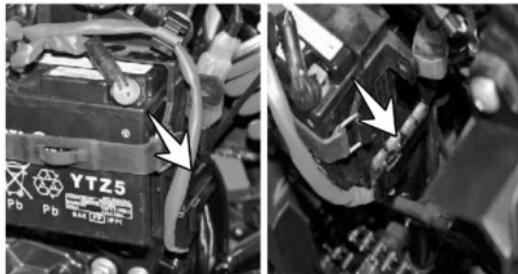

Bueno

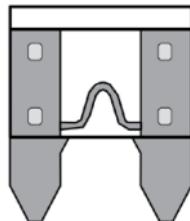

Quemado

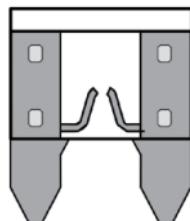

5. Remplace el fusible con uno nuevo.
6. Cierre y ajuste nuevamente la caja fusibles.
7. Ponga el interruptor de encendido en "ON" y verifique el correcto funcionamiento del sistema eléctrico. En caso que el fusible se queme de nuevo, consulte un Servicio Técnico Autorizado (STA) de Indian.

NOTA:

No use el Vehículo uniendo los cables sin usar un fusible de que supere el amperaje especificado por el fusible original. Esto podría causar una sobre carga o un corto circuito que puede generar un incendio.

BUJÍA

1. Limpie la suciedad alrededor de la bujía para evitar que ingrese suciedad al cilindro.
2. Retire el capuchón de la bujía. Use una copa bujía para retirar la bujía.

Una bujía con alto contenido de carbono no produce una chispa fuerte. Por lo tanto, solo si es necesario, remueve los tanques de carbón de la bujía con un cepillo de alambre pequeño o una herramienta de limpieza de bujías.

Revise que los terminales A y B de la bujía no presenten corrosión. En caso de presentar es necesario remplazarla.


Revise la holgura de los terminales A y B con una

lamina. Debe ser 0.9 – 1.0 mm. Si la holgura es mayor al límite se debe remplazar la bujía.

Después de limpiar y revisar la bujía, instálela y ajústela a mano, luego apriétela con llave. No apriete demasiado para evitar daños.

NOTA:


Use únicamente la marca , tipo y referencia de bujía especificada en la tabla de especificaciones técnicas. Reemplace según el cuadro de mantenimiento periódico.

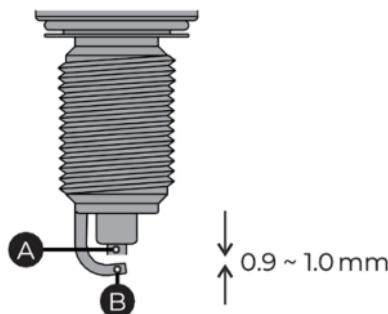

ACEITE DE MOTOR

Revise el nivel de aceite de motor periódicamente.

- Ubique el Vehículo en el parador central sobre una superficie plana. Limpie la zona alrededor del tapón de aceite.
- Retire el tapón de aceite y limpie la varilla con un paño limpio.
- Introduzca nuevamente la varilla medidora en el motor, sin enroscar el tapón.
- Retire el tapón y revise la marca generada por el aceite en la varilla medidora.
- El nivel de aceite debe estar entre las marcas mínima y máxima, como lo ven en la figura.

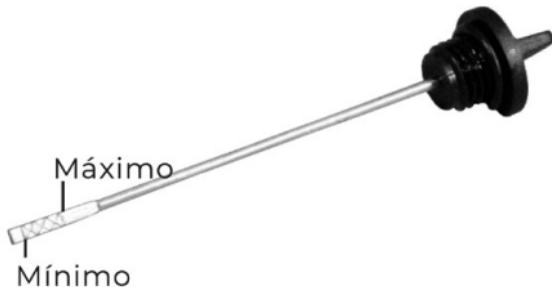

- Si el nivel de aceite esta por debajo del mínimo, adicione la cantidad de aceite recomendado hasta alcanzar el nivel máximo.
- Limpie nuevamente la varilla medidora con un paño limpio e instale el tapón.

NOTA:

No realizar esta operación con el motor encendido, esto puede causar daños irreversibles en componentes internos del motor.

Especificaciones de aceite de motor exigidas por el fabricante

Clasificación JASO MA2-API-SL
Sintético


Viscosidad 10W/30

Capacidad de aceite (Cambio) 1.000 ml


AJUSTE MANIJA DE EMBRAGUE

El juego libre en la manija del embrague es uno de los ajustes más importantes que se deben revisar continuamente entre revisiones para garantizar una buena durabilidad del conjunto y un mejor desempeño.

El juego libre del embrague debe estar entre 8 - 13 mm, medidos en el extremo exterior de la manija, como en la figura.

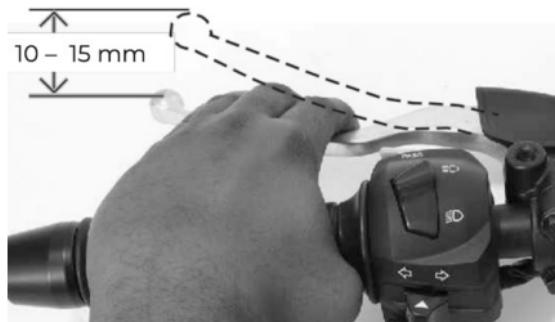

3. Luego de ajustar el juego libre de la manija, sostenga el cable de embrague (3) mientras aprieta la contratuerca (2).

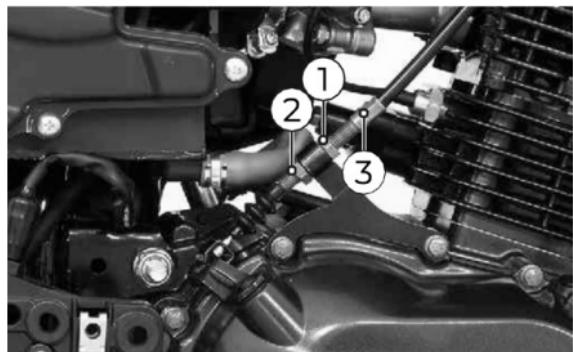

NOTA:

Mucha o poca holgura en la manija del embrague puede dañar los discos de embrague y afectar el desempeño del Vehículo.



1. Asegúrese que el motor está frío.
2. Afloje la contratuerca (2), mientras sostiene el cable de embrague (3). Ajuste la tuerca (1) para darle el juego indicado a la manija del embrague.

AMORTIGUADOR POSTERIOR

Este vehículo está equipado con un monoshock posterior ajustable en 5 posiciones de precarga.

Si se ajusta en la grada más baja , el amortiguador será mas blando, lo que es bueno para cargas ligeras. Si se ajusta en la grada más alta , el amortiguador será más rígido, lo que es bueno para cargas pesadas.

El ajuste de la precarga del resorte se realiza moviendo el ajustador a la posición requerida según las condiciones de carga. Cuanto más comprime el resorte, la suspensión se vuelve más rígida.

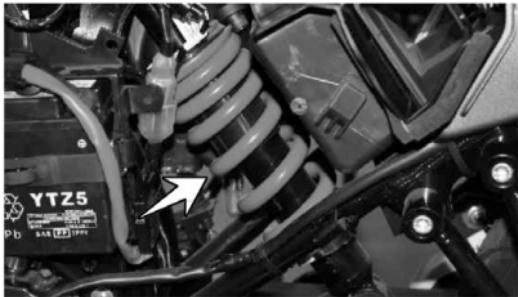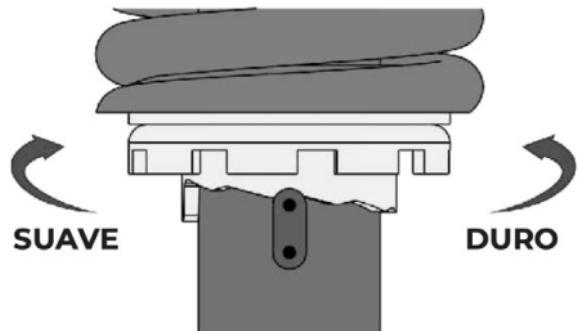

NOTA:



Ajuste posición por posición. Hacerlo de un tirón puede dañar la herramienta o el monoshock.

FRENOS

- FRENO DELANTERO

Puede observar el cilindro maestro (1) al lado derecho del manubrio, el cáliber (2) de freno delantero está fijado en la botella derecha de la suspensión delantera, fijo en el aro se encuentra el disco de freno (3).

2. El líquido de frenos debe permanecer por encima del nivel mínimo (B), la bomba de freno debe estar paralelo al suelo y el Vehículo en una superficie plana.
 3. Si el líquido está por debajo de la marca, pruebe la efectividad del freno y si lo siente esponjoso o inefectivo visite inmediatamente un Servicio Técnico Autorizado (STA) de Indian Motos.

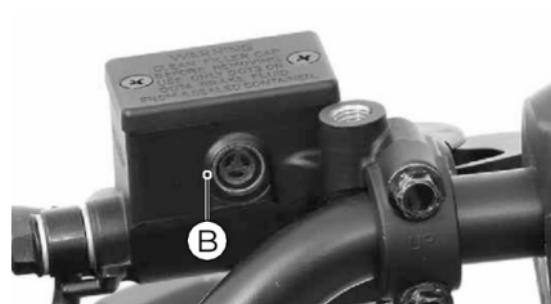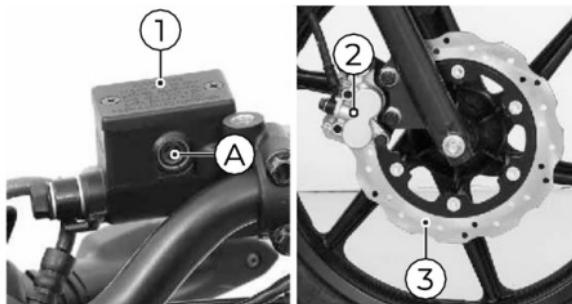


También puede observar una manguera de freno que conecta la bomba de freno con el caliper.


- Revise el nivel de líquido de frenos en el cilindro maestro, A través del visor (A).

- FRENO POSTERIOR

1. Medir el juego libre en el pedal de freno posterior, como se observa en la figura.

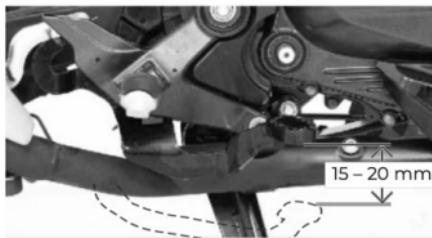


2. El juego libre del pedal debe estar entre 15-20 mm.
3. Si el juego libre es mayor al límite, ajustar la tuerca en la rueda posterior hasta obtener el desplazamiento correcto.

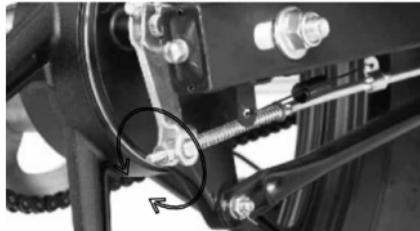

4. Mueva la tuerca hacia la derecha para reducir el juego libre o hacia la izquierda para aumentarlo.

INDICADOR DE DESGASTE DE FRENOS

Al accionar el freno, el indicador de desgaste (A) de las zapatas de freno debe estar dentro del rango (B).

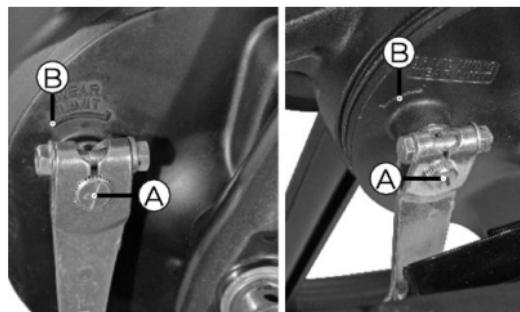

NOTA:

Reemplace el conjunto de zapatas de freno, si el indicador de desgaste (A) está por fuera del rango (B).

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE DE LAS LLANTAS

Revise la presión de aire de las llantas por lo menos una vez a la semana. Una presión de aire baja no solo genera un desgaste acelerado en las llantas, sino que también afecta la estabilidad del vehículo.

Baja presión dificulta tomar curvas suavemente y un consumo de combustible más alto.

Alta presión disminuye el área de contacto de la llanta con la superficie, lo que puede significar la pérdida de adherencia de la llanta.

Mantenga siempre la presión de aire de las llantas según lo recomendado en tabla de especificaciones técnicas.


CONDICIÓN DE LAS LLANTAS

Usar el vehículo con unas llantas demasiado desgastadas disminuye la estabilidad y puede causar pérdida de control del vehículo.

Se recomienda cambiar la llanta cuando el nivel llega al indicador de desgaste que trae la llanta en la banda de rodadura.

DIRECCIÓN DE ROTACIÓN DE LAS LLANTAS

Al volver a montar la llanta, después de retirarla del aro, asegúrese de que la marca de la flecha (A) en la llanta esté orientada en la dirección de rotación de la rueda.

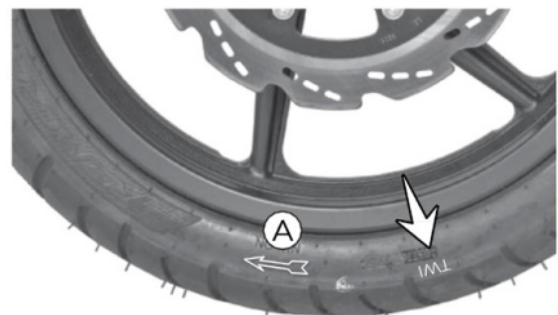


NOTA:

La revisión de la presión de aire de las llantas en frío y la condición de la banda de rodadura son muy importantes para el desempeño del vehículo y la seguridad. Usar llantas con especificaciones diferentes a las recomendadas (Ver cuadro de especificaciones técnicas) puede causar inestabilidad.

CADENA DE ARRASTRE

Una buena lubricación y ajuste de la cadena alarga la vida útil del kit de arrastre. Por el contrario si no se realiza un correcto mantenimiento a la cadena se presentan desgastes prematuros en todo el sistema. El kit de arrastre debe ser revisado, lubricado y ajustado según lo recomendado en el cuadro de mantenimiento.

Si el Vehículo es usado bajo condiciones de mucho polvo o en temporadas de lluvia realice mantenimiento al sistema más frecuentemente.

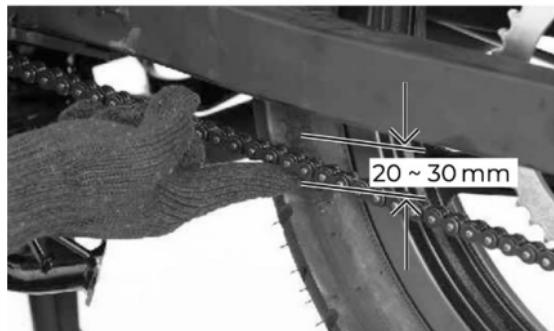


Para Limpiar, revisar, lubricar y ajustar la cadena siga el siguiente procedimiento:

1. Ponga el vehículo en el pasador central, en neutro.
2. Revise la holgura de la cadena, moviendo la cadena verticalmente con el dedo como se muestra en la imagen.
3. La holgura no debe exceder el límite (20 - 30 mm). El exceso de tensión puede generar aumento en el consumo de combustible.
4. Si la holgura excede el límite máximo visite un Servicio Técnico Autorizado (STA) de Indian Motos.
5. Si la holgura está dentro de los límites, límpie la cadena y lubrique con el lubricante recomendado.

RECOMENDACIONES Y DATOS IMPORTANTES

TVS 


Revise siempre el nivel de aceite.

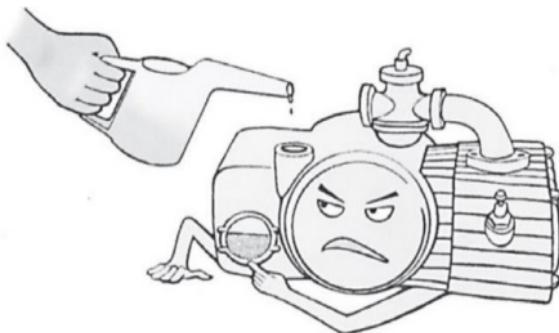

Que el nivel no esté muy bajo...



... ni tampoco que exceda la cantidad recomendada.

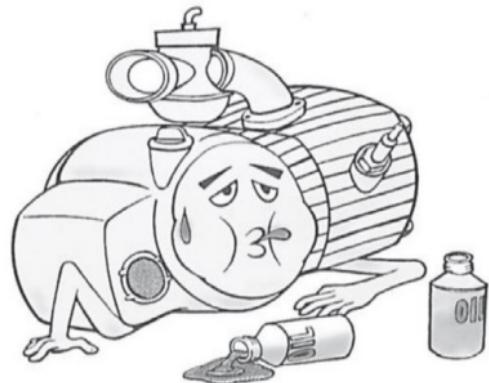

Tenga cuidado con
utilizar aditivos
no recomendados.




RECOMENDACIONES Y DATOS IMPORTANTES

TVS 

Utilice siempre el aceite recomendado.
No utilice otros aceites de bajas especificaciones.




Cambie el aceite cada 3.000 km.

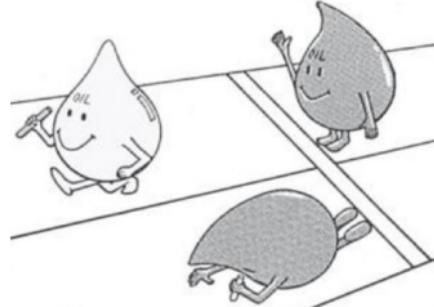

Al drenar el aceite para cambiarlo, el motor debe estar caliente.



No lave el motor estando caliente y tenga especial cuidado con las partes eléctricas, evite hacerlo con máquinas a presión.

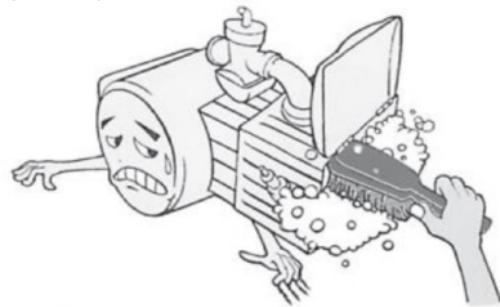

RECOMENDACIONES Y DATOS IMPORTANTES

TVS 

No perfore la caja del filtro de aire.



El filtro de aire debe ser cambiado de acuerdo con la tabla de mantenimiento.



No llene demasiado el tanque de combustible




RECOMENDACIONES Y DATOS IMPORTANTES

TVS 

No retire las bujías con el motor caliente.



No tape el drenaje de la batería.

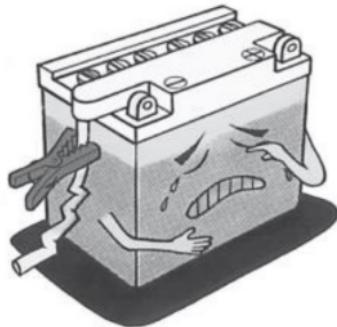

No ensaye bujías que no sean recomendadas por el fabricante, ni bujías en mal estado.




No sobrecargue la batería conectando demasiados accesorios o dispositivos que sean adicionales a los incluidos de fábrica.




RECOMENDACIONES Y DATOS IMPORTANTES

TVS 

Permita que la tapa del tanque de combustible respire siempre.

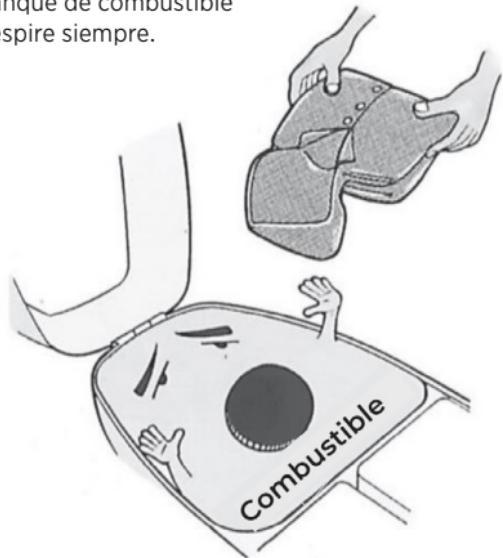

No mezcle aceite con la gasolina.

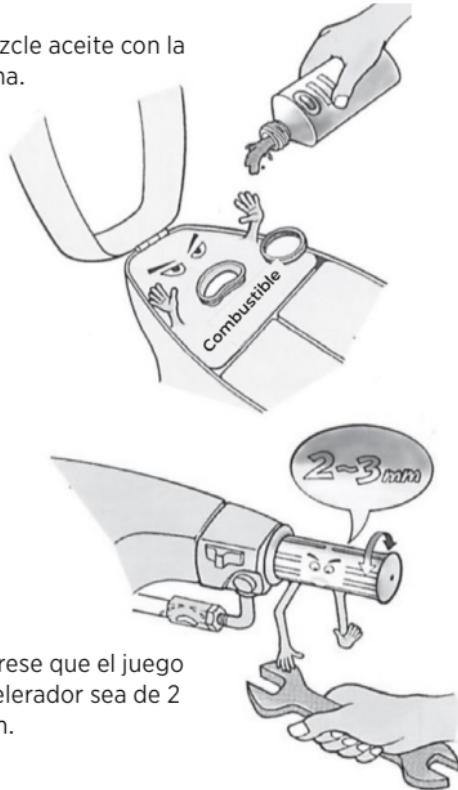


Asegúrese que el juego del acelerador sea de 2 a 3 mm.

RECOMENDACIONES Y DATOS IMPORTANTES

TVS 

Cuide que no entre agua al momento de llenar combustible.

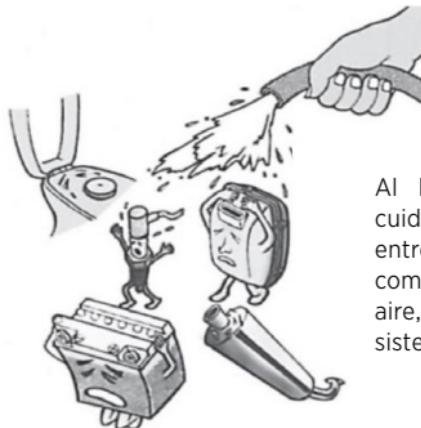


Al lavar el Vehículo cuide de que no le entre agua al tanque combustible, filtro de aire, tubo de escape y sistema eléctrico.



Utilice ambos frenos al mismo tiempo.



RECOMENDACIONES Y DATOS IMPORTANTES

TVS 

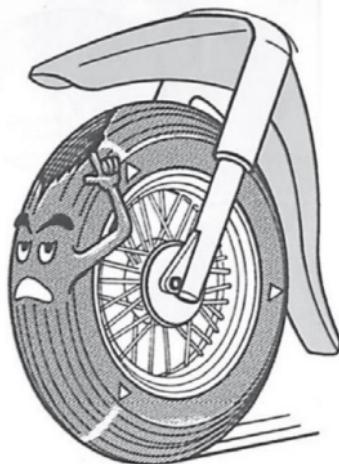

Reemplace las llantas cuando hayan llegado a su límite de servicio.

Utilice la dimensión de llanta recomendada de acuerdo con el aro del Vehículo.

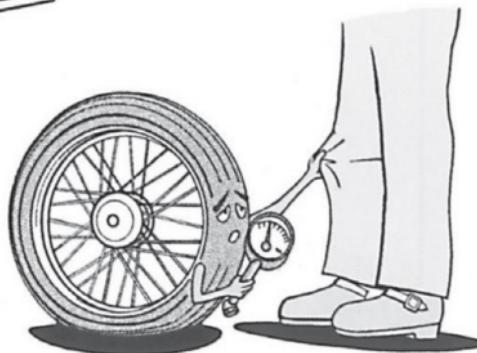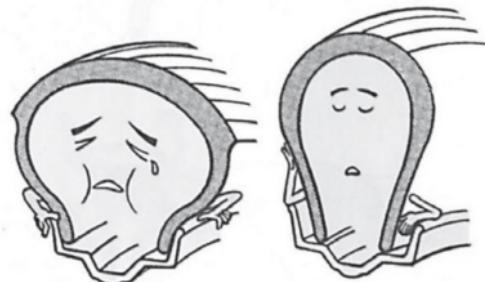


Revise siempre la presión de aire de las llantas.

RECOMENDACIONES Y DATOS IMPORTANTES

TVS 

Los amortiguadores posterior
son graduables, cuide de tener
ambos en el mismo nivel.
(Si aplica)

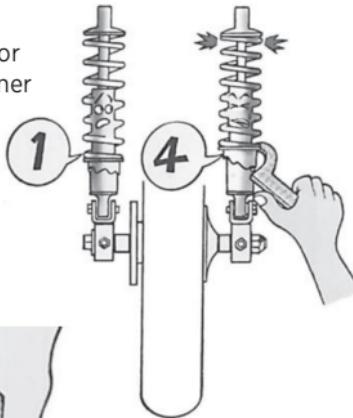

Si no tiene conocimientos en
carburación, no varíe la
graduación del carburador. (Si
aplica)



Si no utiliza el Vehículo durante
un período largo de tiempo,
drene la gasolina del carburador.
(Si aplica).



PREPARACIÓN PARA EL ALMACENAMIENTO

- Limpie bien el vehículo antes de almacenarlo.
- Vacíe completamente el depósito de combustible.
- Vierta aproximadamente 250 ml (media pinta) de aceite de motor 2T en el depósito vacío, agítelo para cubrir todas las superficies internas y deseche el exceso.

⚠ ADVERTENCIA: La gasolina es altamente inflamable y puede ser explosiva en ciertas condiciones. Ponga el interruptor de encendido en posición "OFF", no fume y asegúrese de que la zona esté bien ventilada y libre de llamas o chispas, incluyendo aparatos con llama piloto.


- Retire la bujía, aplique varias gotas de aceite 2T en el cilindro, gire el motor lentamente varias veces para recubrir las paredes internas y vuelva a instalar la bujía.
- Reduzca la presión de las llantas en aproximadamente 20%.

- Coloque el vehículo sobre un cajón o soporte de modo que ambas ruedas queden levantadas del piso. Si esto no es posible, coloque tablas debajo de las ruedas para mantener la humedad alejada del caucho.
- Rocíe aceite sobre todas las superficies metálicas no pintadas para evitar el óxido. Evite aplicar aceite sobre piezas de caucho o en los frenos.
- Lubrique la cadena de transmisión y todos los cables (si aplica).
- Retire la batería y guárdela en un lugar seco, lejos de la luz solar directa, la humedad y las temperaturas de congelación.
- Mientras la batería esté almacenada, realice una carga lenta (1 amperio o menos) una vez al mes.
- Amarre una bolsa plástica en el tubo de escape para impedir la entrada de humedad.
- Cubra el vehículo con una funda adecuada para protegerlo del polvo y la suciedad.

PREPARACIONES PARA DESPUÉS DEL ALMACENAMIENTO

Cargue la batería si es necesario e instálela en el vehículo. Verifique que la manguera de ventilación no esté obstruida y que se encuentre alejada de la cadena y del silenciador.

- Asegúrese de que la bujía esté bien ajustada.
- Revise el nivel de aceite de motor.
- Llene el depósito de combustible.
- Encienda el motor durante aproximadamente cinco minutos para calentar el aceite y luego drénelo.
- Introduzca aceite nuevo en el motor.
- Revise todos los puntos que aparecen en la lista de revisiones diarias de seguridad.
- Lubrique los pivotes.

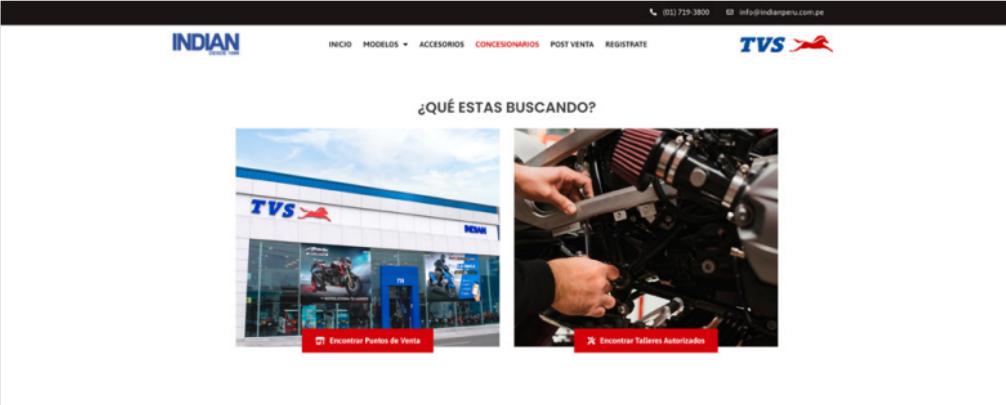


The screenshot shows the INDIAN MOTOS website's homepage. At the top, there is a navigation bar with links for INICIO, MODELOS, ACCESORIOS, CONCESIONARIOS, POST VENTA, and REGISTRATE. The TVS logo is prominently displayed in the top right corner. Below the navigation, there is a search bar with the placeholder text "¿QUÉ ESTAS BUSCANDO?". Two main search options are shown: a thumbnail of a TVS service station building with a red button labeled "Encontrar Puestos de Venta" and a close-up image of a motorcycle engine with a red button labeled "Encontrar Talleres Autorizados".

RECONOZCA LOS SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS (STA) EN TODO EL PERÚ

Para garantizar el buen funcionamiento de su vehículo y mantener la validez de la garantía, utilice únicamente partes originales y realice todas las atenciones exclusivamente en los Servicios Técnicos Autorizados (STA) de INDIAN MOTOS.

La lista actualizada de Servicios Técnicos Autorizados (STA) está disponible en el siguiente enlace:
👉 <https://tvsperu.com/concesionarios/>

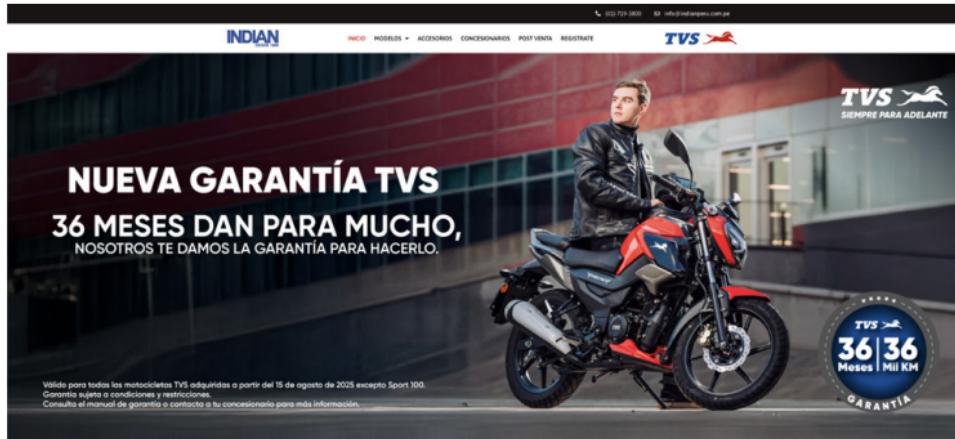

The screenshot shows the official TVS Motos website. At the top, there's a navigation bar with links for 'INDIAN' (which is a separate brand), 'HOME', 'MODÉLOS', 'ACCESORIOS', 'CONCESSIONARIOS', 'POST VENTA', and 'REGÍSTRATE'. The TVS logo is prominently displayed with the tagline 'SIEMPRE PARA ADELANTE'. The main banner features a man sitting on a red and black TVS motorcycle in front of a modern building at night. The text on the banner reads: 'NUEVA GARANTÍA TVS' and '36 MESES DAN PARA MUCHO, NOSOTROS TE DAMOS LA GARANTÍA PARA HACERLO.' Below the banner, there's small text about the warranty period: 'Válida para todas las motocicletas TVS adquiridas a partir del 15 de agosto de 2025 excepto Sport 100. Garantía sujeta a condiciones y restricciones. Consulta el manual de garantía o contacta a tu concesionario para más información.' A circular badge in the bottom right corner of the banner says '36 Meses | 36 Mil KM GARANTÍA'.

En la página web oficial de TVS Motos encontrará una sección útil con toda la información relacionada con repuestos y accesorios para todos los productos de la marca.

👉 Ingrese a: <https://tvsperu.com/>

En el menú superior de la página podrá acceder a la sección de Repuestos y Accesorios, donde encontrará los siguientes servicios:

- Descarga de catálogos de partes con el despiece de las motocicletas y los códigos correspondientes.
- Información sobre actualizaciones técnicas y cambios en las partes.

INDIAN MOTOS - TVS Motos otorga esta garantía con respecto a su TVS RAIDER 125.

Si bien la Compañía ha tomado todas las precauciones para mantener la calidad en la fabricación del TVS RAIDER 125, la garantía mencionada anteriormente está sujeta a otros términos durante la ejecución del vehículo en los 3 AÑOS posterior a la fecha de compra o durante los primeros 36,000 KM de manos del comprador minorista original, lo que ocurra primero, las partes del vehículo cubiertas por la garantía que demuestran que la Compañía tiene un defecto de fabricación serán reparadas o reemplazadas sin costo alguno.

La obligación de la Compañía bajo esta garantía se limita a reparar o reemplazar, sin costo alguno, aquellas partes del vehículo que, al ser examinadas por la Compañía, pueden demostrar a la Compañía la satisfacción de tener un defecto de fabricación y, en tales casos, la decisión de la Compañía de reparar o reemplazar las partes afectadas será definitiva. En el caso de reemplazo de partes, la Compañía también se reserva el derecho de usar partes de la misma marca que las partes afectadas o cualquier otra marca que sea utilizada por la Compañía en el curso de la fabricación. Todas las piezas reemplazadas bajo esta garantía pasarán a ser propiedad de la Compañía y deberán devolverse a la compañía.

La garantía de su vehículo TVS RAIDER 125 es de 3 años o 36 000 kilómetros, lo que ocurra primero, contados desde la fecha de entrega del vehículo al cliente.

Durante este período, cualquier parte que presente fallas o defectos de fabricación será cambiada sin costo para el usuario.

Para mantener la garantía vigente, es indispensable realizar las revisiones en los siguientes kilometajes: 750, 3 000, 6 000, 9 000, 12 000, 15 000, 18 000, 21 000, 24 000 hasta 36 000 km.

REQUISITOS DE LA GARANTÍA

La garantía será válida únicamente si se cumplen las siguientes condiciones:

1. Realizar los servicios periódicos en los kilometajes indicados, en un Servicio Técnico Autorizado (STA).
2. Registro de servicio, debidamente sellados en cada revisión.
3. Durante el período de garantía, el vehículo solo deberá ser atendido en un taller de Servicio Técnico Autorizado (STA).
4. Notificar de inmediato cualquier falla detectada y poner el vehículo a disposición para su reparación.
5. Mantener el vehículo en buen estado y no someterlo a esfuerzos distintos a los de su uso normal.
6. Utilizar únicamente repuestos originales TVS.
7. Mantener en funcionamiento el velocímetro.
8. No realizar alteraciones en los sistemas originales del vehículo.

Durante el período de garantía, toda intervención técnica considerada normal puede ser realizada en cualquier Servicio Técnico Autorizado (STA) de TVS Motos, autorizado para su vehículo (ver sección Centros de Servicio Autorizado), incluso si el vehículo no fue adquirido en ese mismo concesionario o agente comercial.

SONIDOS Y VIBRACIONES EN LAS MOTOCICLETAS

El funcionamiento normal del vehículo, bajo distintas condiciones de conducción (con carga, sin carga, diferentes velocidades, climas, tipo de gasolina, etc.), puede generar sonidos y vibraciones característicos de cada modelo.

Estos no constituyen un indicio de mal funcionamiento del vehículo, sino que son propios de los componentes y pueden variar incluso entre unidades del mismo modelo.

Por lo tanto, los sonidos y vibraciones normales no serán objeto de intervención, ya que no corresponden a fallas mecánicas.

En caso de dudas sobre cualquier sonido, ruido o vibración, acuda a un Servicio Técnico Autorizado (STA) de TVS Motos, donde nuestro personal capacitado le brindará un concepto técnico.

MODIFICACIONES

Los términos de la garantía no pueden ser modificados en ningún momento por agentes comerciales, concesionarios o Servicios Técnicos Autorizados (STA).

La garantía únicamente podrá ser aplicada por la red de TVS Motos debidamente autorizada.

REEMPLAZO DEL VELOCÍMETRO

En caso de reemplazo del velocímetro, será responsabilidad del Servicio Técnico Autorizado (STA):

Registrar en el sistema de la ensambladora el kilometraje indicado por el velocímetro reemplazado.

Asentar en el historial de mantenimiento de este manual la fecha del cambio y el kilometraje correspondiente.

Para una mayor claridad, se informa que su vehículo está conformado por diez (10) sistemas independientes de funcionamiento, los cuales se describen a continuación:

1. Sistema de ignición: TCI o ECU, bujía, bobina de alta, bobina pulsora.
2. Sistema de transmisión: piñón de salida, cadena, catalina, caja de cambios, embrague.
3. Sistema motor: cigüeñal, cabeza de fuerza.
4. Sistema estructural: chasis, brazo oscilante.
5. Sistema de suspensión: suspensión delantera, suspensión trasera.
6. Sistema de carga: estator, regulador, batería, volante.
7. Sistema de luces y señales: focos, claxon, tablero de instrumentos, sensores y actuadores.
8. Sistema de alimentación: carburador o cuerpo de inyección, caja de filtro, depósito de combustible.
9. Sistema de refrigeración: radiador*, motoventilador*.
10. Sistema de frenos: freno delantero, freno trasero.

*Aplicable solo para ciertas referencias del modelo.

NOTA IMPORTANTE

Cualquier dificultad imprevista que se presente en una o varias unidades de alguno de los sistemas mencionados se entenderá como propia de ese sistema en específico, sin que ello constituya un defecto en los demás sistemas, dado que cada uno funciona de manera independiente.

INSPECCIÓN DE PRE-ENTREGA

1. Inspeccione el vehículo en busca de daños o rayones visibles.
2. Verifique la carga de la batería y las conexiones de los terminales.
3. Asegúrese de que el kit de herramientas esté correctamente colocado en el vehículo.
4. Instale los espejos laterales izquierdo y derecho.
5. Revise la holgura de la cadena de transmisión y ajústela si es necesario.
6. Compruebe la presión de los neumáticos delantero y posterior, e inflé según las especificaciones si es necesario.
7. Llene el tanque de combustible del vehículo.
8. Verifique la capacidad de arranque del vehículo.
9. Inspeccione y compruebe el funcionamiento de todas las luces y del claxon.
10. Verifique el foco del faro y ajústelo si es necesario.
11. Realice una prueba de manejo y asegúrese del correcto funcionamiento de todos los controles y sistemas.
12. Limpie el vehículo a fondo.
13. Usando la herramienta de diagnóstico, asegúrese de que no existan códigos de error.
14. Programe el intervalo de servicio (distancia y tiempo) utilizando la herramienta de diagnóstico.
15. Configure el clúster en el menú del odómetro antes de entregar el vehículo al cliente.
16. Explique al cliente las características y el funcionamiento del producto.
17. Revise el juego libre del pedal del freno posterior y ajústelo si es necesario.
18. Compruebe el libre giro de la rueda delantera y posterior.
19. Asegúrese de incluir cualquier punto adicional comunicado por INDIAN MOTOS - TVS Motos durante el proceso.



AVISO IMPORTANTE

No lave el vehículo con agua a presión, ni con vapor, ni cuando el motor esté caliente. Estos procedimientos pueden ocasionar daños en sus componentes. A partir de la fecha en que se practique cualquiera de estas acciones, INDIAN MOTOS queda totalmente eximida de toda obligación relativa al cumplimiento de la garantía del vehículo respecto a las partes afectadas.

REVISIONES DIARIAS QUE DEBE REALIZAR EL USUARIO:

Frenos:	Comprobar su buen funcionamiento y verificar el estado de los elementos.
Aceite lubricante del motor:	Comprobar nivel y adicionar, de ser necesario, cuando el nivel así lo indique.
Nivel de combustible:	Revisar que sea suficiente.
Luces y claxon:	Comprobar su correcto funcionamiento.
Cadena de arrastre (en los vehículos Propulsados por este medio):	Verificar su adecuada lubricación y mantener la tensión.
Neumáticos:	Comprobar la presión.
Acelerador:	Comprobar su correcto funcionamiento.
Espejos:	Comprobar la correcta visibilidad.

NOTA:

Además de las recomendaciones generales mencionadas anteriormente, deben considerarse también las recomendaciones específicas para cada modelo de vehículo, según corresponda.

CAMBIO DE ACEITE:

El aceite del vehículo debe rellenarse siempre que el medidor indique un nivel inadecuado, conforme a lo señalado en el apartado "Aceite de Motor" del presente manual.

El cambio total de aceite debe realizarse cada 3 000 kilómetros, según lo indicado en el cuadro de mantenimiento.

En caso de producirse una falla en el motor por no haber rellenado oportunamente el nivel de aceite, conforme a lo estipulado en este manual, INDIAN MOTOS no asumirá responsabilidad en la garantía del vehículo derivada de la falta de control oportuna del aceite o del incumplimiento en su cambio periódico.



AVISO IMPORTANTE

La inasistencia o la asistencia fuera del rango de kilómetros establecido en este manual a cualquiera de las revisiones periódicas obligatorias generará automáticamente la pérdida de la garantía sobre las partes que debieron ser intervenidas en dicha revisión, o que fueron revisadas de manera tardía.

Por lo tanto, las revisiones posteriores correspondientes a esas mismas partes tendrán únicamente carácter de diagnóstico informativo para el cliente, sin que esto implique obligación alguna por parte de INDIAN MOTOS en cuanto a mantenimiento o suministro de repuestos bajo garantía.

Recuerde que para el buen funcionamiento y desempeño de su vehículo con el respaldo de TVS Motos, usted cuenta con una amplia red de Servicio Técnico Autorizados (STA) a nivel nacional para continuar con sus revisiones técnicas.

Las revisiones técnicas y los cambios de aceite de motor deben realizarse cada 3.000 km.

En los Servicio Técnico Autorizado (STA) siempre encontrará repuestos originales.

Utilice siempre el aceite recomendado (ver sección ACEITE DE MOTOR)

RED DE SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

Recuerde que, para asegurar el buen funcionamiento y desempeño de su vehículo con el respaldo de INDIAN MOTOS, usted cuenta con una amplia red de Servicios Técnicos Autorizados (STA) a nivel nacional, donde podrá continuar con sus revisiones periódicas.

Las revisiones técnicas y los cambios de aceite de motor deben realizarse cada 3 000 km, conforme al plan de mantenimiento.

En los Servicios Técnicos Autorizados (STA) siempre encontrará repuestos originales y la garantía de recibir el aceite recomendado para su motocicleta.



Peligro:

Las modificaciones a este vehículo no aprobadas por INDIAN MOTOS - TVS Motos pueden causar pérdida de rendimiento y hacer que sea inseguro para el uso y también descalificar la cobertura de la garantía.

Nota:

Esta garantía es aplicable solo para los vehículos que cuentan con el servicio de garantía (revisiones periódicas) cuando vence únicamente en el Servicio Técnico Autorizado de INDIAN MOTOS.

TVS Motos

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTÍA

Su TVS RAIDER 125 cuenta con trece servicios planificados durante el período de garantía. De estos, tres son gratuitos, en los cuales no se cobran cargos por mano de obra. Los otros dos servicios son de pago.

Para llevar el control de los mantenimientos, se adjunta una hoja de registro de servicio. Esta debe ser completada y firmada por el distribuidor autorizado que realice cada mantenimiento.

Antes de utilizar el primer servicio gratuito, ingrese los datos de su vehículo en el espacio designado al inicio de esta página. Esta información servirá como referencia futura.

Para acceder a los servicios de garantía, es indispensable presentar el vehículo junto con el manual de garantía en cualquiera de nuestros distribuidores autorizados. Una vez realizado el servicio, el distribuidor registrará la atención correspondiente.

Recuerde que el mantenimiento periódico es fundamental para el buen desempeño de su vehículo. Los servicios han sido planificados para asegurar que su TVS RAIDER 125 se mantenga en óptimas condiciones.

Es importante realizar los mantenimientos en los intervalos programados para conservar la validez de la garantía. Posteriormente, continuar con el servicio periódico en intervalos adecuados, según el uso del vehículo, le permitirá mantenerlo en su máximo nivel de rendimiento.

ASISTENCIA Y ACLARACIONES

En caso de necesitar alguna aclaración o asistencia, no dude en comunicarse con nosotros.
Al hacerlo, por favor indique la siguiente información:

- Número de chasis
- Número de motor
- Fecha de compra del vehículo
- Nombre y ubicación del distribuidor autorizado donde adquirió el vehículo
- Detalles del servicio técnico correspondiente

Departamento de Servicio Postventa
INDIAN MOTOS

**Ajustar si es necesario.*

**El líquido de freno debe reemplazarse por primera vez a los 10 000 km y luego cada 20 000 km, a partir del segundo año.

***El refrigerante, las mangueras y las juntas teóricas deben reemplazarse cada 30 000 km o una vez al año.

En lecturas de odómetro más altas, deberán mantenerse los mismos intervalos de servicio indicados anteriormente.

Las revisiones periódicas son realizadas por Indian Motos a través de su red de Servicios Técnicos Autorizados (STA), con el objetivo de efectuar el mantenimiento preventivo que su vehículo requiere.

Durante estas revisiones es normal que se realicen sustituciones de algunos elementos y ajustes en componentes mecánicos, ya que pueden presentar variaciones en sus especificaciones originales debido al desgaste natural de las piezas y al uso propio del vehículo.

Estas intervenciones no constituyen fallas, sino acciones preventivas necesarias para que su vehículo se mantenga en condiciones normales de funcionamiento.

PROCEDIMIENTO PQR (PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS)

Indian Motos cuenta con un mecanismo institucional para la atención de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR), conforme a lo establecido en la legislación peruana vigente.

Si el usuario considera que su garantía ha sido desconocida o no ha sido atendida de manera adecuada por un Servicio Técnico Autorizado (STA), podrá comunicarlo a Indian Motos a través de los siguientes canales:

-  Línea gratuita nacional: 0 800 77717
-  Central: (01) 719 3800
-  Correo electrónico: info@indianperu.com.pe

OK

- 1. Verificar apariencia del Vehículo.
- 2. Realizar el registro de garantía de la batería.
- 3. Verificar el correcto funcionamiento del velocímetro.
- 4. Verificar la presión de aire de las llantas.
- 5. Verificar el nivel de aceite del motor.
- 6. Verificar el nivel del refrigerante. (Si aplica)
- 7. Verificar el encendido el Vehículo.
- 8. Verificar el funcionamiento del sistema eléctrico.
- 9. Instalar los espejos retrovisores y verificar la correcta posición.
- 10. Realizar el registro de garantía.
- 11. Verificar accesorios (Herramientas).

Tanque de combustible	10 litros
Combustible	Gasolina sin plomo
Aceite de motor	TVS TRU4 SKUUTA oil (SAE 10W30 API-SL, JASO MA2)
Aceite de motor cantidad	1000 ml para revisión periódica/1100 ml para reparación
Aceite de suspensión	Aceite para suspensión delantera gabriel sae 10w 91 1cc
Líquido de frenos	DOT 3 / DOT 4

Nota:

El tanque de combustible no es un instrumento de medición y la capacidad puede variar ligeramente de la capacidad indicada.

LA GARANTÍA DEL VEHÍCULO NO CUBRE:

1. Someter el vehículo a esfuerzos superiores a su capacidad o a malos hábitos de manejo.
2. Modificar la condición original del vehículo (ejemplo: soldaduras, modificaciones en el sistema eléctrico, etc.).
3. Uso del vehículo en competencias.
4. Daños ocasionados por accidentes o maltrato.
5. Partes sujetas a desgaste por uso normal, tales como: bujías, focos, batería, componentes de encendido, zapatas de freno, discos de embrague, cables, llantas, entre otros; así como operaciones de mantenimiento.
6. Deterioro u óxido en partes pintadas o cromadas, ocasionados por la exposición y el uso cotidiano.
7. Vehículos con el velocímetro alterado o suprimido.
8. Vehículos que hayan cambiado de propietario.
9. Vehículos que no hayan cumplido con los servicios obligatorios en los siguientes kilometrajes: 750, 3 000, 6 000, 9 000, 12 000, 15 000, 18 000, 21 000, 24 000 hasta 36 000 km.

Nota: La decisión final respecto a cualquier reclamo de garantía corresponde a INDIAN MOTOS. Esta garantía reemplaza cualquier otra garantía expresa o implícita, y la empresa no asume responsabilidad por obligaciones adicionales.

INDICACIONES DE MANTENIMIENTO

Acuda al Servicio Técnico Autorizado (STA) de INDIAN más cercano para realizar los servicios de garantía en los siguientes kilometrajes: 750, 3 000, 6 000, 9 000, 12 000, 15 000, 18 000, 21 000, 24 000 hasta 36 000 km, todo mantenimiento es por la APP.

Registre los servicios de mantenimiento en el aplicativo DE MANTENIMIENTO; de esta manera podrá saber con precisión cuál será el próximo servicio que debe realizar a su vehículo.

RESPALDADO Y GARANTIZADO POR

INDIAN
DESDE 1996

